


注：电池、通讯模块、金属键盘、液晶屏、升级工具、反扫码器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

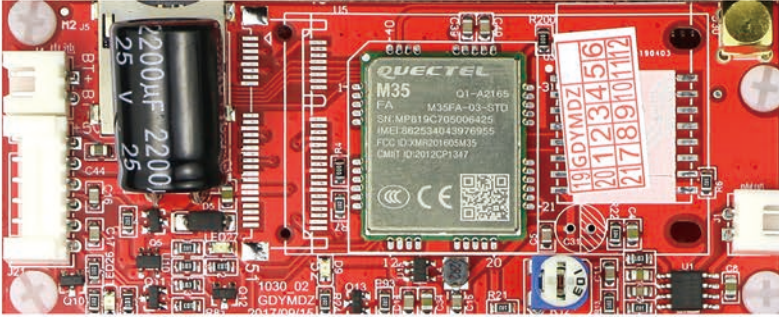

二、投币器插口



投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、水压开关/浮子接口



8 9 10

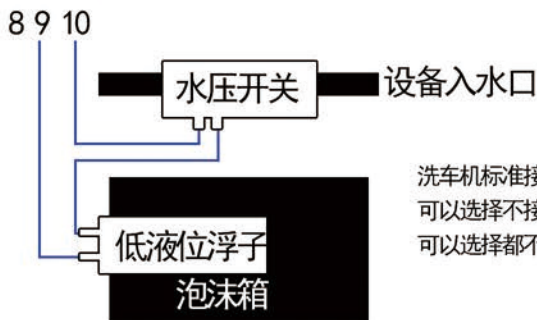

洗车机标准接法，兼顾则有无泡沫、清水

可以选择不接泡沫浮子；清水为水箱储存时，可以把水压开关改成清水水箱浮子

可以选择都不接，把 9 10 短接起来（停水时，会导致烧泵）

四、流量计/水流开关接口



1 2 3为第一流量计接口
 56 57 58为第二流量计接口
 53 54 55为第三流量计接口
 50 51 52为第四流量计接口
 61-64为第一双脉冲流量计接口
 65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。




双脉冲流量计： 左边为正极 5V
 中间两条为信号线（不分方向）
 右边为负极




单冲流量计： 左边接黄色线
 中间接黄色线
 右边接蓝色/黑色线

（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
 （时间计费模式不要接流量计）

五、按键插口

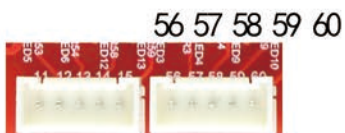


11 12 13 14 15
 11 56分别为两组按键的公共端

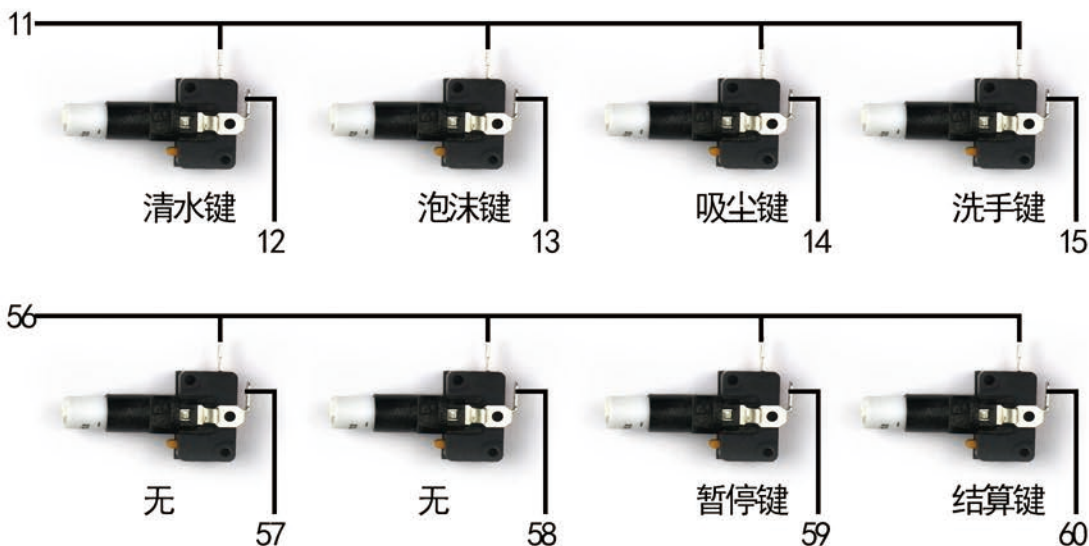

六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

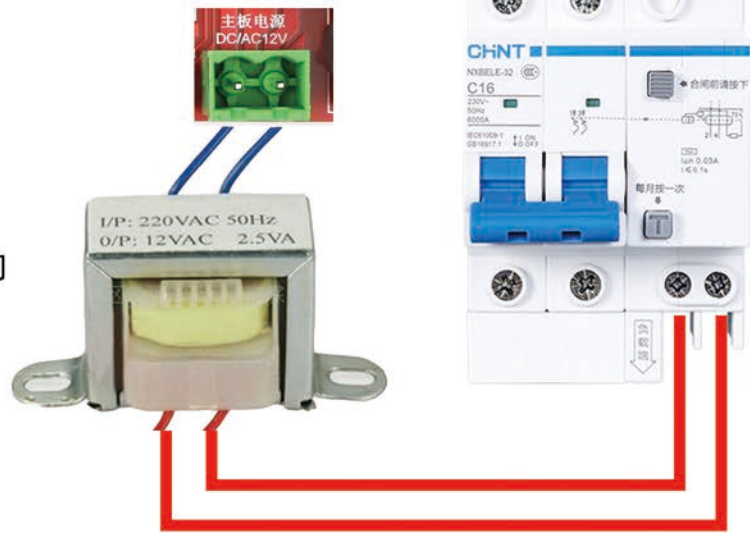

七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

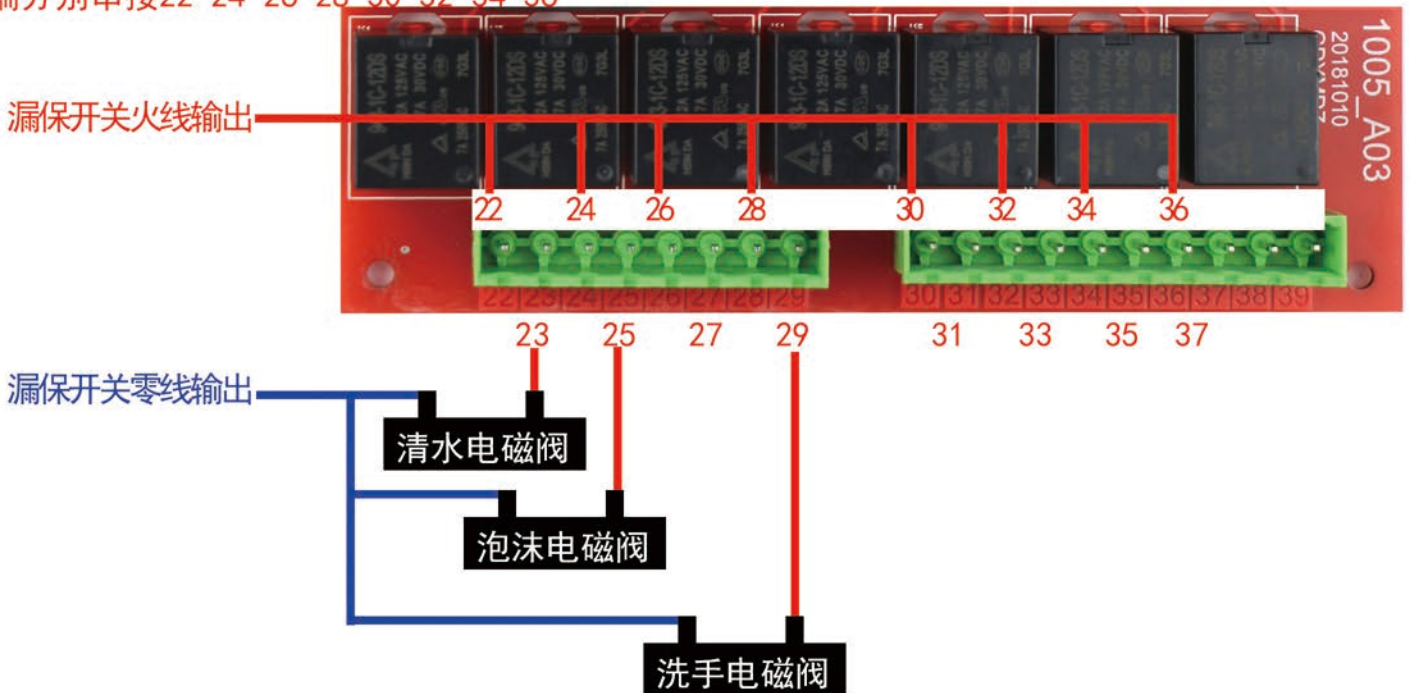


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

八、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：
火线端只串接22 24 28

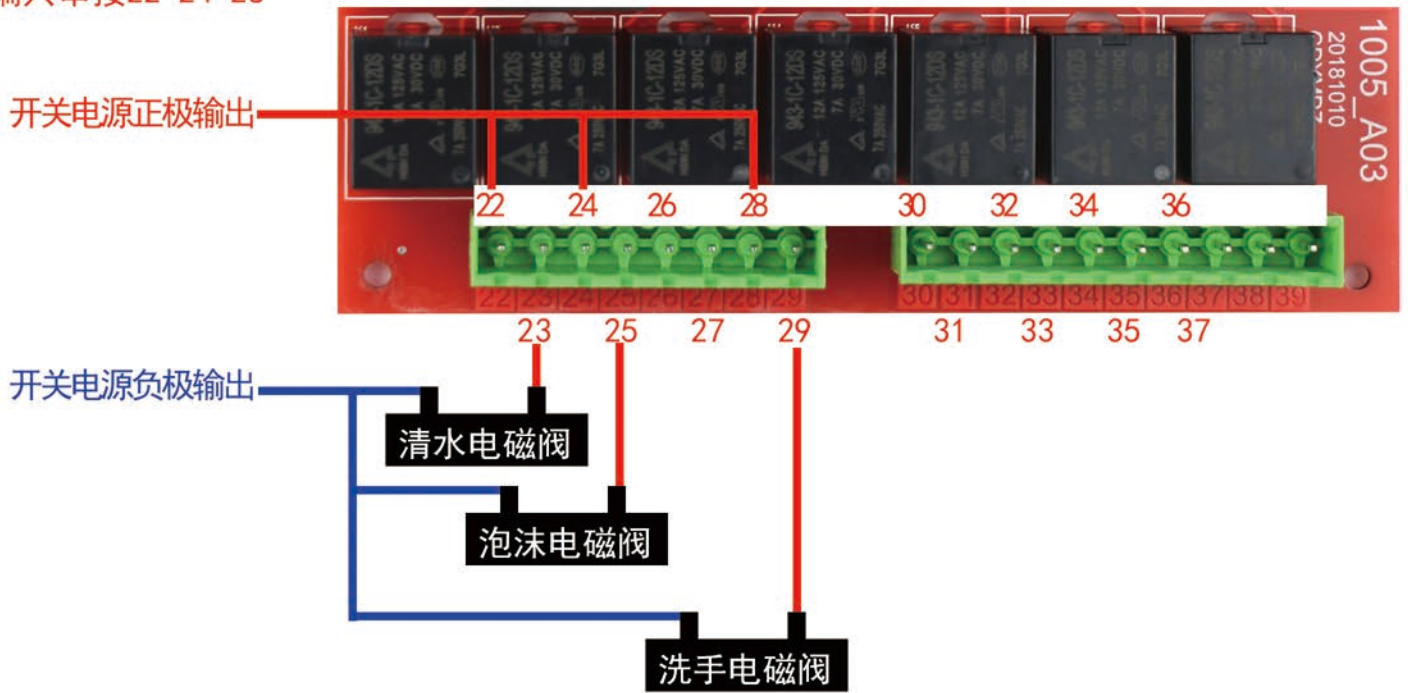

负极串接到开关电源的负极端口


24V电磁阀，要区正负极，主板输出的端接电磁阀正极
(有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别)

九、吸尘器和高压泵

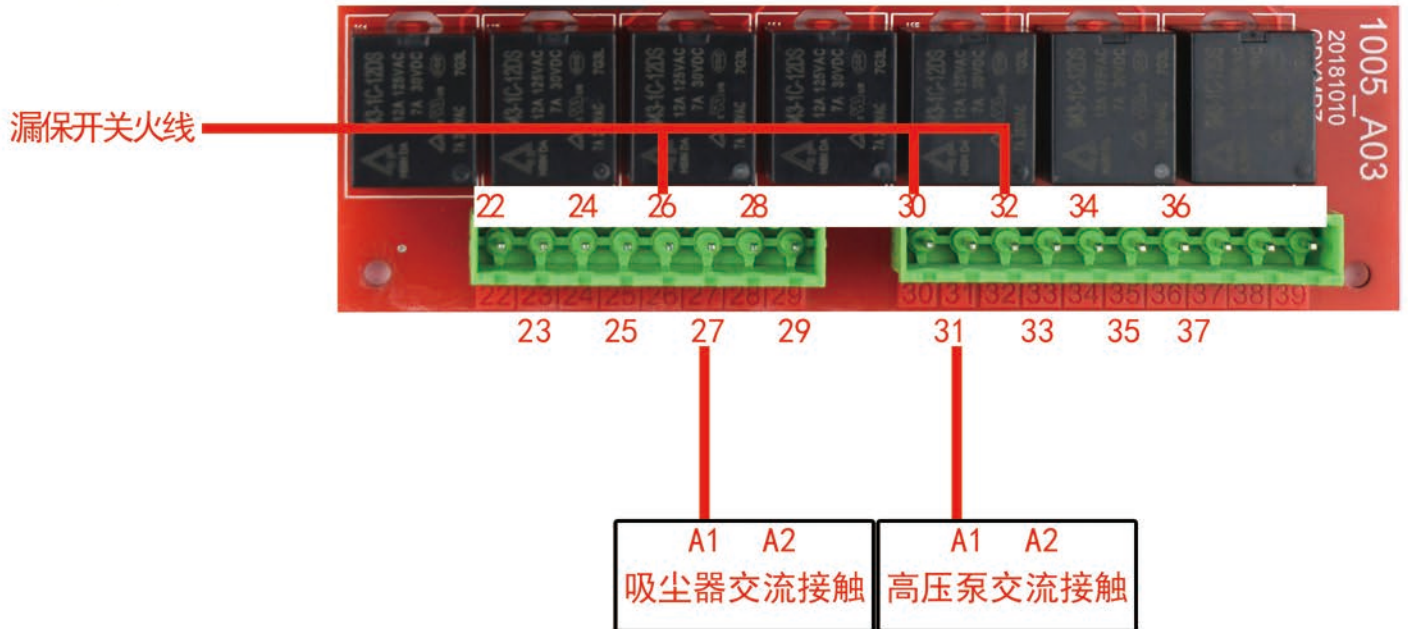

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

十、交流接触器，请结合上图接线

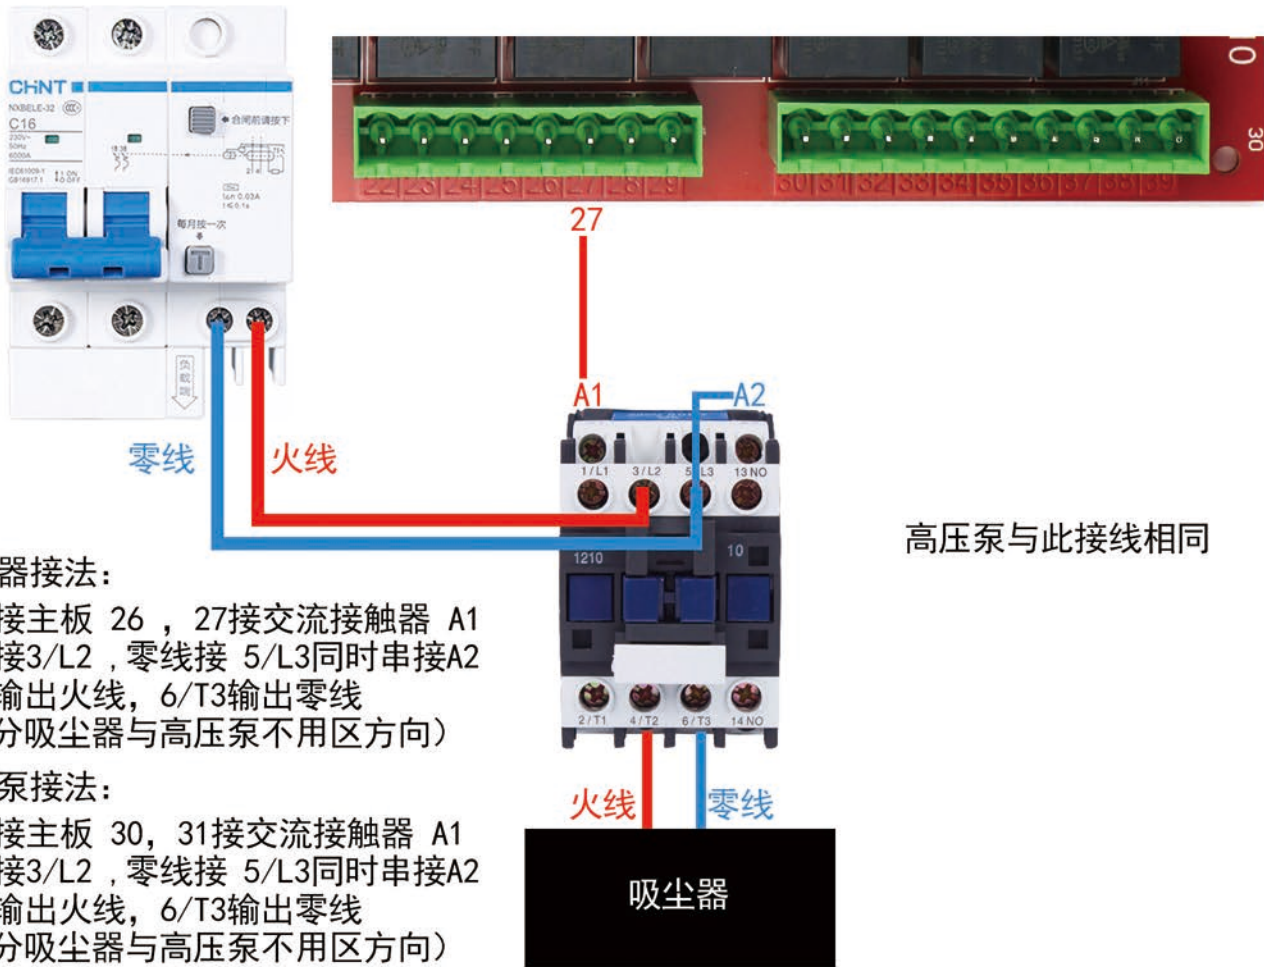

吸尘器接法：

火线接主板 26，27接交流接触器 A1
 火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2
 4/T2输出火线，6/T3输出零线
 (大部分吸尘器与高压泵不用区方向)

高压泵接法：

火线接主板 30，31接交流接触器 A1
 火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2
 4/T2输出火线，6/T3输出零线
 (大部分吸尘器与高压泵不用区方向)

十一、排空、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同

排空：32接火线 或 正极，33接排空泵的接口，臭氧生成器另一个接口与零线 或 负极 相连


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接 (和电磁阀一样)

功率超过200瓦的接交流接触器 (接法与高压泵相同)

十二、工作灯

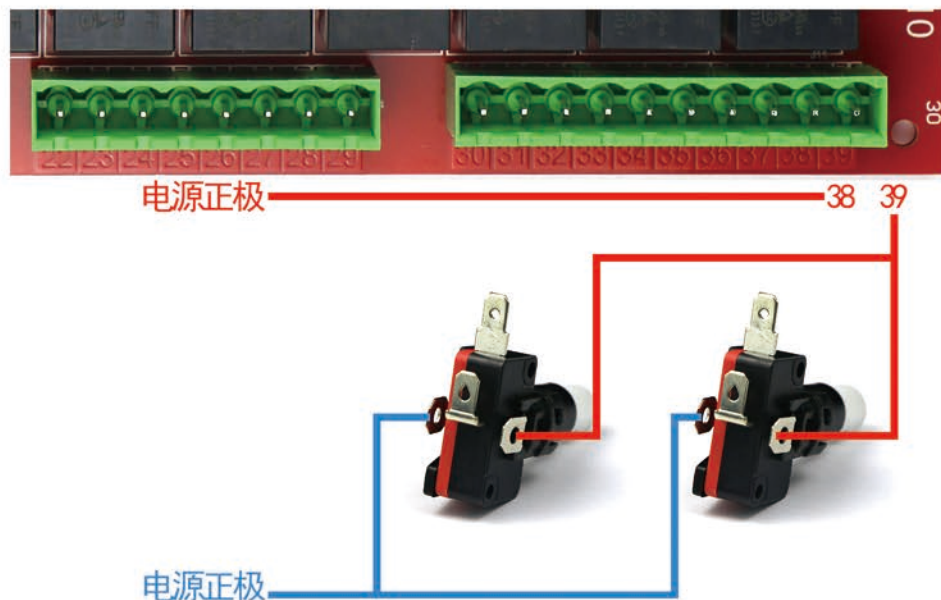

参数说明:

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元 (0.1元为单位)
没有最低消费限制填0

功能选项	10	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
洗车机排空功能填10		100=10元 (0.1元为单位)				投币金额0.1元单位		指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)	
结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
指暂停的时间, 30=30秒		温控: 306=3度启动6度停止				延时关闭工作灯时间10=10秒		泵延时关闭的时间20=20秒	
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
排空间隔, 10=10秒		排空时间, 20=20秒							
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	100	流量参数3	100	流量参数4	100
投币脉冲 (50=5毛/100=1元)		流量参数: 时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数 (流量参数1代表第一路, 2代表第二路以此类推)							
单价1	80	单价2	80	单价3	100	单价4	100	单价5	100
单价: 时间计费: 一元多少秒, 秒为单位。(80=一元80秒) /流量计费: 一升多少钱, 0.1升为单位 (80=一元8升)。(单价1代表第一路, 2代表第二路以此类推)									
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

编辑选项参数1

<input checked="" type="checkbox"/> 开机	开机项必须打勾	<input type="checkbox"/> 关闭电机保护	<input type="checkbox"/> 选项3	<input type="checkbox"/> 工作灯选项	<input type="checkbox"/> 选项5	<input type="checkbox"/> 刷卡输入密码
<input type="checkbox"/> 选项7	<input type="checkbox"/> 选项8	<input type="checkbox"/> 选项9	<input type="checkbox"/> 启用定额	<input type="checkbox"/> 单位选择	<input type="checkbox"/> 常开浮子	
<input type="checkbox"/> 免费模式	<input type="checkbox"/> 投币器禁止	<input type="checkbox"/> 选项15	<input type="checkbox"/> 选项16	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2	
<input type="checkbox"/> 流量计选择2.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择2.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2	

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分
--------	-----	-----	--------	-----	-----

机器开启时间/关闭时间

确定修改

状态查看 参数修改 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

条件查询

1.点击新增商品, 选择两个商品添加后, 就会出现两个商品。
(如果点击添加商品列表为空, 在商品模板自主添加两个)

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑	
无图片	0	洗车机	0	代表设备二维码	96016 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑
无图片	2	洗车机	2	代表泡沫库存和单价	97350 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑

显示: 1 / 1 页 总数2 条

注: 这两个序号是自主设定的, 必须是0和2.

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑, 设置商品序号分别是0和2, 在设置库存和单价。

1. 2. 3. 4. 5.

设备编辑

设备类型	通用款	1.设备类型选择为通用款
设备名称	洗车机	2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区设备, 便于您多台设备的查询
机器码	2865794039014545	3.机器码-设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。
促销百分比	100	
设备联系微信号		
设备联系电话		
设备联系地址		
设备激活	<input type="radio"/> 立即激活 <input checked="" type="radio"/> 不激活	4.设备使用时, 先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑